

## VEZÉRLÉS icon 230 TOUCH

### STEUERUNG icon 230 TOUCH



Montage und Bedienungsanleitung

Szerelés és használati utasítás

# Általános biztonsági utasítások

## Rendeltetésszerű használat

- Az icon 230 TOUCH vezérlő kizárólag megfelelő, teljes spektrumú / vörös fényt kibocsátó sugárzók (pl. infrasugárzók) vezérlésére szolgál.
- A vezérlés maximális összteljesítménye 3,5 kW és a maximális csatlakozási érték kimenetenként 10 A.
- A tápegységet csak az azzal együtt leszállított vezérlőegységgel szabad üzemeltetni a megadott adatvezetéken keresztül.

## Szállítási terjedelem

- Tápegység icon 230 adatkábellel és tápvezetékekkel
- Kijelző-vezérlőegység icon 230 TOUCH
- Kijelzőfelület
- Használati utasítás biztonsági utasításokkal

## Összeszerelés

### Tápegység összeszerelése



Az icon 230 tápegységet a kabin mennyezetére, a kabin falára vagy a gyártó ajánlásával összhangban, az arra szolgáló csavarnyílásokon keresztül csavarokkal szerelik fel. A tápegység hőt bocsát ki, ezért megfelelő szellőzést kell biztosítani. A tápegységet nem szabad letakarni.

Helytelen felszerelés szellőzés nélkül károsíthatja a tápegységet vagy tüzet okozhat.

A tápegységet száraz helyre kell telepíteni, amelynek maximális környezeti hőmérséklete 35 fok lehet.


A hálózati csatlakozó kábel és az adatkábel már telepítve van.

### **Az infrasugárzó csatlakozása**

Az infrasugárzó csatlakozása a tápegységhez hideg készülék csatlakozókkal (C14) történik. Az Infracor med infrasugárzón ezek már felszerelésre kerültek.

### **A kezelőelem összeszerelése**

Kijelző kivágása

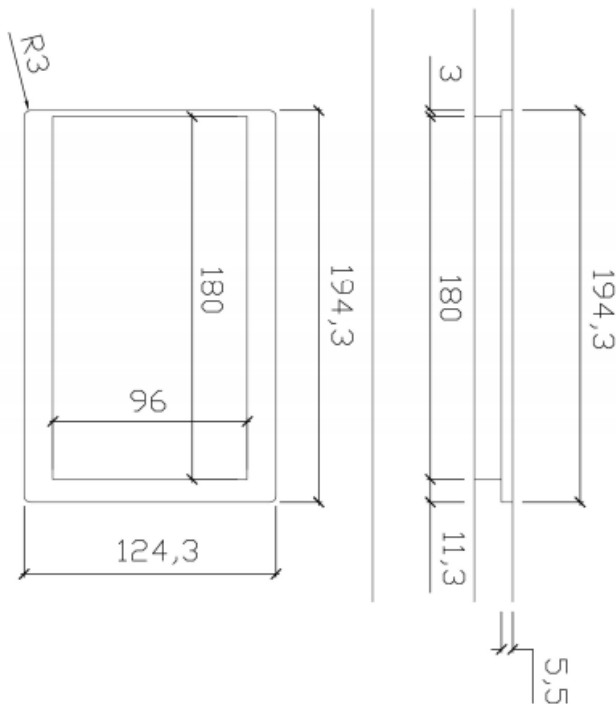

Síkban történő beépítéshez a kijelző a rajz szerint forgácsolható. Javasoljuk az eredeti megmérést.

A kijelző felszereléséhez rögzítse a házat 4 csavarral a kivágásban. Győződjön meg arról, hogy a csavarok egy síkban helyezkednek el és nem állnak ki.



Óvatosan távolítsa el a védőfóliát a beépített LCD képernyőről.



Ezután távolítsa el a védőfóliát az érintőképernyőről és a védőfóliát a ragasztó felületről. Óvatosan nyomja az érintőképernyőborítást a házra. Ügyeljen a pontos beállításra, a rögzítés után már nem lehet mozgatni.



Most csatlakoztassa az adatkábelt a tápegységről a kijelző házra. Ehhez vezesse át a dugót a hátoldalon található nyíláson és csatlakoztassa.

Amennyiben az összeszerelés miatt szükségessé válik, akkor az adatkábelt a kijelző telepítése előtt is lehet csatlakoztatni.

Végül ellenőrizze az összes csatlakozást. Amennyiben kábelek vagy alkatrészek megsérültek, cserélje ki őket, mielőtt a vezérlőegységet csatlakoztatná a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a tápvezeték alkalmas-e a csatlakoztatott terhelésre. Az ellenőrzést követően a vezérlés védőérintkezős dugaszoló aljzattal csatlakoztatható a konnektorral.

## Vezérlőpult érintés-vezérlés

Kijelző az 1-4-es infrasugárzóhoz és a beállított teljesítményértékükhöz.

Időzítő kijelzése: hátralévő idő a leállásig.

Gombok az első sorban:

Növelje a sugárzó teljesítményét 1 %-al

Gombok a második sorban:

Csökkentse a sugárzó teljesítményét 1 %-al

Alsó sorban található gombok:

Az Idő-fel és Idő-le gombokkal válassza ki a kívánt használat időtartamát.

Az alapértelmezett érték 30 perc.


A sugárzó és időgombokra az alábbiak vonatkoznak:

Egyszeri megnyomással az érték egy lépéssel megváltozik. A nyomvatartás gyorsan növeli és csökkenti az értéket.

Start-gomb: Az időzítő visszafelé kezd futni, és a sugárzó bekapcsolódik.





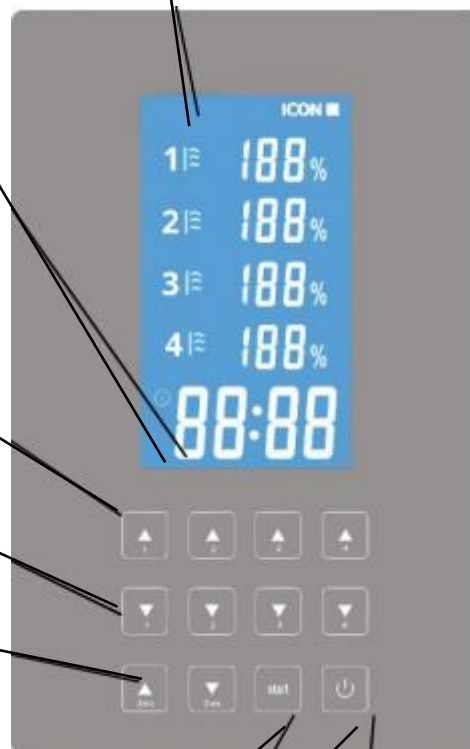


Be / ki gomb: a kijelzőt finom megérintésével indítja el és rövid megnyomásával kikapcsolja azt.

A vezérlés megjegyzi az infrasugárzó utoljára beállított paramétereit.





## A infrakabin használatának menete

Minden ember másképpen reagál a hőre, ezért mindenkinek meg kell találnia a saját kényelmi zónáját.

|   |  |
|---|--|
|    | A zuhanyozás és a szárítás megkönnyítik az izzadást.                           |
|    | A szaunázás előtt igyon elsősorban vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket. |
|   | Törülközőt vagy hasonlót használja arra, hogy a kabinban ráüljön.              |
|    | Időtartam kb. 20-30 perc.  |
|    | Izzadás és pihenés a szaunázás után.   |
|   | A szaunázás után igyon elsősorban vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket.  |
|  | Szaunázás után zuhanyozzon.  |
|  | Optimális heti alkalmazás  |

### Alternatív használati lehetőségek:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>SPORT:</b><br>Sportolás előtt felöltözve melegítse fel egész testét 10 percig nyitott kabinajtónál.<br>Sportolás után üljön be a kabinba, hogy fokozottan izzadjon. |
|  | <b>GÖRCSÖK, HÚZÓDÁS:</b><br>10-15 perces közvetlen besugárzás ajánlott.  |

## Általános figyelmeztetések az infrakabin használatára vonatkozóan

Ha betegségben szenved, vagy nem biztos abban, hogy az infrakabin használata megfelelő-e az Ön számára, kérjük forduljon orvosához.

Az infrakabint nem ajánlott használni például nyitott sebekkel, műtétek után, szembetegségekkel, súlyos leégéssel és alkoholos befolyásoltság esetén.

Különös gondossággal járjon el gyermekek esetében: a gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják az infrakabint! Az infrasugárzó szűrőkorongja nagyon felmelegedhet és a kabin kikapcsolása után sem hűl le azonnal. Ezért figyeljen a nem szándékos érintkezésre.

Körülbelül 30 perces szaunázást követően az anyagoknak kb. 20 percig hűlniük kell.

Figyeljünk fekvésre alkalmas fülkék esetében: a mennyezeti sugárzó csak akkor használható, ha fekvő helyzetben használja a kabint. A fej besugárzását mindenáron el kell kerülni. A mennyezeti sugárzót nem szabad letakarni, semmilyen tárgyat ne helyezzen a kabinra! Tűzveszélyes!

Elektromotorral felszerelt kabin: a fekhely csak rendeltetészerű használatra alkalmas. A helytelen használat meghibásodáshoz és károkhoz vezethet, amelyekért nem vállalunk felelőséget. Többek között ide tartozik a lábtartó és háttámla elemeken történő ülés. A fekhely motorizálását kb. 85 kg átlagos testtömegre tervezték. Amennyiben túl nagy testsúlyt helyez a háttámlarészre, akkor a motort tehermentesíteni kell a mozgás során. A súlypont mindig az ülőelemen legyen. Ne tartózkodjon a fekhely mozgási tartományában illetve ne helyezzen el ott tárgyakat. Sérülés veszélye áll fenn illetve a fekhely meghibásodhat. A motor túlterhelésvédelemmel rendelkezik. Ne tartsuk nyomva a távirányítót, ha az elemek elérték maximális helyzetüket.

Általános figyelmeztetések:

1. Tűz elkerülése érdekében ne szárítson ruhákat az infrakabinban, és ne hagyjon benne törülközőket vagy egyéb gyúlékony anyagokat.
2. Égési sérülések és áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne érintse meg az infrafűtőelemeket és ne használjon fém szerszámokat.
3. Ne fűjjon folyadékot a fűtőelemekre. Ez áramütést vagy a fűtőelemek károsodását okozhatja.
4. Győződjön meg róla, hogy semmilyen szösz vagy idegen tárgy nem kerül a forró infrasugárzóra.
5. Terhesség, betegség (pl. érzékszervi zavar a bőr kezelését követően is, bénulás, epilepszia, magas vérnyomás, a háton található hegek, implantátumok esetén) vagy gyógyszeres kezelés esetén, különösen ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolja a hőérzetet, az infrakabin használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.  
Kérjük tartózkodjon az infrakabin használatától láz, akut fertőzések és gyulladások, trombozisz esetén, alkohol vagy kábítószer befolyása alatt, valamint napozás vagy szolárium látogatása után.
6. Alapvetően lehetséges az infrakabint az icon WLAN vezérléssel az otthoni hálózatba (WLAN) integrálni. Biztonsági okokból azonban nem szabad távoli indítást végrehajtani, mivel nem zárható ki, hogy gyúlékony anyagok vannak az infrasugárzó közelében. Nem vállalunk felelőséget a külső hálózatokban történő megfelelő működésért.



## Műszaki adatok

### **Icon 230 TOUCH**

Feszültség : 185-250 VAC

Frekvencia : 50 Hz

Hálózati típus: TN-S 3P+N+PE (DIN VDE 0100-540 szerint: 2007-06 (543.4.3 pont))

Teljesítmény : max. összteljesítmény 3,5 kW

4 csatorna, mindegyik maximális 10 A

Védelmi osztály ház: IP20 (EN 60529)

Hűtés : passzív, maximális környezeti hőmérséklet 45 °C

ISO osztály : B (EN 60085)

Egyéb, opcionális: vészleállítás VÉSZKIKAPCSOLÓVAL, leállítás 45 °C feletti hőmérséklet esetén 110 cm a talaj felett

Kezelési egység: csatornák egyéni vezérlése

Időzítő : igen



További információkért és a rendszerrel kapcsolatos kérdésekért kérjük forduljon a következőkhöz:

Gurtner Wellness GmbH

Gunzing 57

4923 Lohnsburg

office@gurtner-infrarot.at

0676/4403679